Řídící jednotka TORO®
řady TEMPUS DC LCD

Řídící jednotka Tempus DC LCD

Příručka pro uživatele

Děkujeme za nákup nové řídící jednotky TEMPUS Series společnosti Toro, která umožňuje dosud nevídané a snadné řízení vašeho zavlažovacího systému.

Řídicí jednotka TEMPUS DC LCD 1-2-4-6

Domovní řídicí jednotka

Návod k obsluze



PROFI PASS

Řídící jednotka TEMPUS DC LCD 1-2-4-6

Řídící jednotka TEMPUS DC LCD má následující parametry:

- Velký displej a snadné programování
- 1 až 6 ventilů
- 4 nezávislé zavlažovací programy: A, B, C, D
- Harmonogram zalévání dle 7 - denního kalendáře, denního intervalu nebo lichých/sudých dnů
- 3 různé časy zahájení v rámci jednoho programu
- Doba chodu až 8 hodin s nárůstem po 1 min
- Rozsah nastavovaný uživatelem
- Trvalé uložení programů v paměti i bez baterie
- 100% vodotěsný (IP68)
- Připojení pomocí Bluetooth

PROFIGRASS

ÚVOD

Dálkově ovládaný systém TEMPUS DC LCD je vodotěsná jednotka řídící závlahový systém pomocí Bluetooth připojení.
Představuje ideální řešení pro všechny způsoby použití, při kterých není zajištěno připojení k elektrické síti.
Ovládejte zálivku prostřednictvím velkého LCD displeje, nebo intuitivní aplikace TEMPUS DC App.

SPECIFIKACE

ROZMĚRY

- Šířka 105 mm
- Výška 155 mm
- Hloubka 48 mm
- Hmotnost 260 g

NAPÁJENÍ

- Napájení: 9 V stejnosměrný proud nebo sestava 4 baterií typu AAA 1,5 V
- Výkon: elektromagnet 9 V stejnosměrný proud (západkový typ)
- Maximálně jeden najednou zapnutý (ON) výstup

PROVOZNÍ TLAK

- Až 6 barů tlaku vody

PROVOZNÍ TEPLOTA

- Od -10°C do 50°C

MODELY


- TEMP-1-DC-L 1 stanice plus hlavní ventil
- TEMP-2-DC-L 2 stanice plus hlavní ventil
- TEMP-4-DC-L 4 stanice plus hlavní ventil
- TEMP-6-DC-L 6 stanic plus hlavní ventil

PROFIGRASS

KROK 1


PŘIPOJENÍ

1. Připojte TEMPUS DC LCD k elektromagnetům dle níže uvedeného schématu.
   Použijte 9 V elektromagnet (stejnosměrný proud, západkový typ).

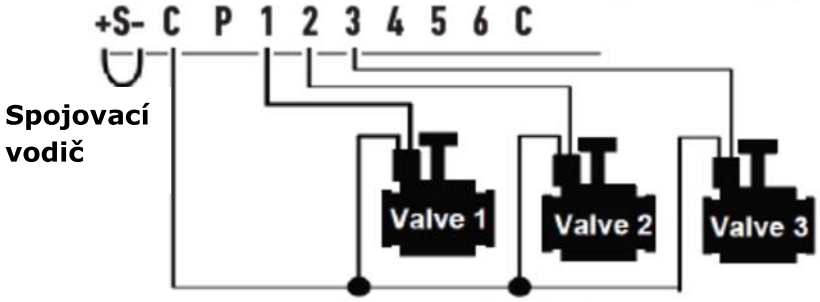


Společný vodič ventilů (MV=hlavní ventil; Valve=ventil)

2. Na výstup „P“ můžete připojit hlavní ventil (MV). Tento výstup se automaticky zapne 2 sekundy před každou stanicí a během zálivky všech stanic.

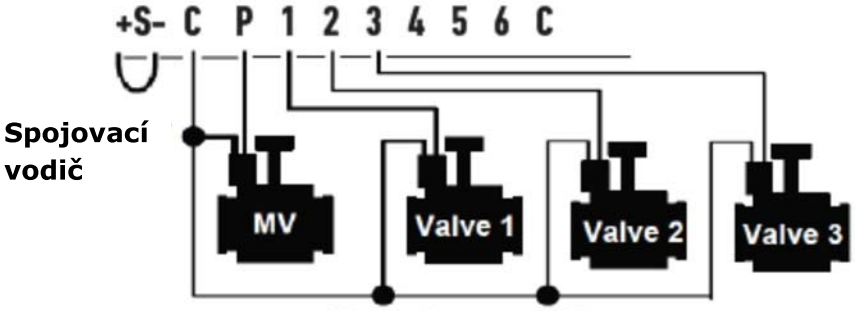

Společný vodič ventilů (MV=hlavní ventil; sekční=ventil)

3. (Volitelně) Při instalaci srážkového čidla přeštípněte žlutý kabel jednotky TEMPUS DC LCD a připojte jej k čidlu.
   Srážkové čidlo, pokud je připojeno namísto žlutého kabelu (viz postup pro připojení jednotlivých modelů), ovlivňuje všechny 4 programy. Pokud prší a srážkové čidlo je aktivní, programy A nebo B nebo C nebo D nebudou zahájeny. Pro opětovné zahájení programů je nutné počkat, až sonda v čidle vyschne. Funkce manuálního řízení „Všechny stanice“ není ovlivněna aktuálním stavem srážkového čidla.

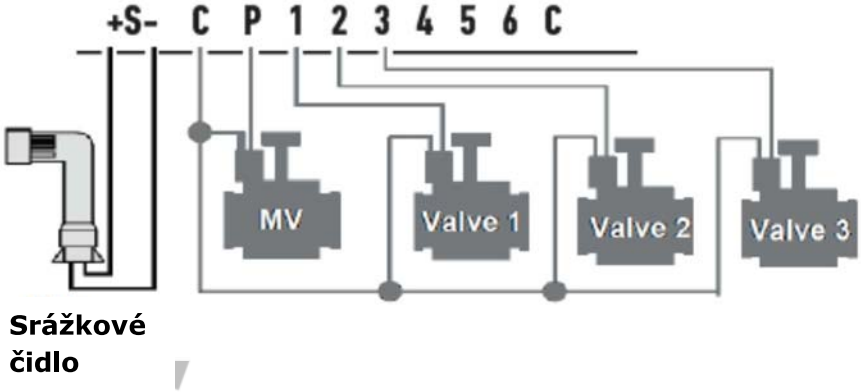

KROK 2

STAŽENÍ APLIKACE

1. Na svém mobilním telefonu přejděte do aplikace „App Store“ nebo „Play Store“.





2. Do pole pro vyhledávání zadejte „The Toro Company“.

   The Toro Company



3. Stáhněte si tuto aplikaci do telefonu.
4. Po instalaci aplikace na svém mobilním telefonu nebo tabletu zapněte funkci Bluetooth®.
5. Pro správné fungování Bluetooth je zapotřebí:
   - Chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android 4.3 nebo vyšším s funkcí Bluetooth Smart 4.0 nebo vyšší.
   - Telefon Apple iPhone nebo iPad s operačním systémem iOS 9.0 nebo vyšším s funkcí Bluetooth Smart 4.0 nebo vyšší.

PROFICARE

UŽITEČNÉ INFORMACE

BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ APLIKACE. Pouze u aplikace. Bezpečnostní klíč chrání Vaši řídicí jednotku.

Bezpečnostní klíč aplikace nastavíte tak, že spustíte aplikaci a v sekci Nastavení („Parameters“)  zvolíte Bezpečnostní klíč („Security Key“).

RESETOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ. Zařízení zresetujete, případně restartujete zahajovací proceduru tak, že po dobu nejméně 30 sekund zkratujete 2 kontakty konektoru baterie (baterii nejprve vyjměte).

RESET BEZPEČNOSTNÍHO KLÍČE. Pro resetování bezpečnostního klíče aplikace musíte resetovat zařízení. Během prvních dvou minut znovu přidejte Vaši řídicí jednotku v aplikaci a zadejte (nebo zrušte) nové bezpečnostní heslo.

Během tohoto postupu nedojde ke ztrátě zvolených programů, protože ty jsou uloženy v trvalé paměti zařízení.

NOVÉ ZADÁNÍ PROGRAMŮ. Pro úplně nové zadání programů spusťte aplikaci Tempus DC App, vstupte do Vašeho zařízení a zvolte Nastavení („Parameters“)  a v něm možnost „Zrušit programy a délky trvání“ („Erase programs and durations“).

OBNOVENÍ PROGRAMŮ. Pro obnovení existujících programů uložených v řídicí jednotce vstupte do aplikace, zvolte Vaše zařízení a následně vstupte do Nastavení („Parameters“) . V Nastavení zvolte možnost „Získejte údaje z řídicí jednotky“ („Retrieve the controller´s data“).

WATER BUDGET. Funkce Water Budget umožňuje přidat % času k délce trvání pro každou stanici. Nejčastější využití je při přechodu ročních období (např. léto a podzim nebo jaro a léto). **Př**.: Pokud jste zvolili pro **Stanici 1** = 1 hodina pro **Program A** a **Stanici 2** = 0h30min pro **Program A**, pak zadejte Water Budget 120% pro **Program A**. Po spuštění **Programu A** budou stanice 1 a 2 navýšeny o 20% (např. 1h12min pro **Stanici 1** a 0h36min pro **Stanici 2**).

PROFI CARE

Řešení problémů

Problém	Pravděpodobná příčina	Řešení
Stanice se nespouští (tj. nezahájí program).	U každé stanice musíte zadat délku trvání a přiřadit ji k programu (A nebo B nebo C nebo D). Pokud je ke stejnému programu přiřazeno několik stanic, pak se budou spouštět jedna po druhé.	Zkontrolujte nastavení programů.
Ventil se nezapne.	Vadné připojení el. instalace řídícího ventilu. Spojovací vodič je odpojený. Porucha srážkového čidla. Není nastavena délka intervalu chodu stanice.	Zkontrolujte kabelové připojení řídícího ventilu a ovladače. Připojte spojovací vodič voděodolným konektorem. Zkontrolujte srážkové čidlo. Zkontrolujte časy chodu stanic/e.
Ventil se nevypíná.	Problém s ovládacím ventilem.	Prohlédněte, očistěte a/nebo vyměňte elektromagnet ventilu a/nebo membránu.
Zálivkové programy se spouštějí v neobvyklých časech.	Překrývají se časy zahájení v harmonogramech zálivkových programů Nastavení funkce Water Budget překračující 100% může způsobovat odložení časů zahájení.	Zkontrolujte časy zahájení programů. Zkraťte časy chodů stanic a/nebo zvětšete rozestupy mezi jednotlivými časy zahájení. Zkontrolujte nastavení funkce Water Budget a dle potřeby snižte nastavení % faktoru.
Program B se nespouští.	Pokud je čas zahájení Programu A zadaný stejně, jako pro Program B, pak se programy spustí jeden po druhém, a to v pořadí nejprve A a následně B.	Zkontrolujte časy zahájení programů. Zkraťte časy chodů stanic a/nebo zvětšete rozestupy mezi jednotlivými časy zahájení. Zkontrolujte nastavení funkce Water Budget a dle potřeby snižte nastavení % faktoru.
Displej je prázdný a ovladač nefunguje.	Je odpojen přívod elektrické energie. Baterie jsou vybité.	Zkontrolujte připojení. Vyměňte baterie.

PROGRASS

EVROPA: PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Toro – 8111 Lyndale Avenue South, Bloomington, Minnesota 55420 (USA) prohlašuje, že Prohlášení o shodě je vydáno plně v rámci odpovědnosti výrobce a vztahuje se k následujícím výrobkům: TEMP-1-DC-L; TEMP-2-DC-L; TEMP-4-DC-L; TEMP-6-DC-L. Předmět prohlášení, tak jak je popsaný výše, je ve shodě se související legislativou Unie: 2014/53/UE (RED); 2014/35/UE (LVD); 2014/30/U (EMV). Byly zohledněny následující normy a technické specifikace: Norma BLE: EN 300 328 v2.1.1 Norma EMF: EN 62311 (2008) a referenční Norma EMC 1999/519/CE: EN 301 4891 v.2.1 a EN 301 489-17 v3.1.1 EN 55032 ed. 2015 + AC z 2016 & EN 55024 ed. 2010 + A1 z 2015 Bezpečnostní norma: EN 60368-1 ed. 2014 + EN 60950-22 IEC 62368-1 ed. 2014.

PROFIGRASS

POZNÁMKY

PROFIGRASS